

Analogenes Raumbediengerät

Präsenz-Taste

Diese Taste legt unabhängig vom automatischen Wochenplan die Präsenz im Raum fest und startet den Standard-Lüftungsbetrieb oder schaltet das Gerät ein bzw. aus.

< 5 Sek. ➡ Präsenz setzen und Lüftungsbetrieb aktivieren

≥ 5 Sek. ➡ Lüftungsgerät ein-/ausschalten

LED-Anzeigen



Die grüne LED zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist und ordnungsgemäß funktioniert.



Die gelbe LED zeigt an, dass eine Fehlermeldung vorliegt.

➡ Fachpersonal kontaktieren



Die rote LED zeigt an, dass eine Störung vorliegt und das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

➡ Fachpersonal kontaktieren

Temperatur-Regler

Dieser Regler erhöht oder verringert die voreingestellte Temperatur im Raum.

Schutzbetrieb

Durch Drehen des Reglers nach links wird der Schutzbetrieb eingestellt. Im Schutzbetrieb wird die Mindesttemperatur im Raum durch automatisches Zuschalten der Heizeinheit gehalten.


Volumenstrom-Regler

Dieser Regler erhöht oder verringert die voreingestellte Luftmenge.

Sekundärluftbetrieb

Durch Drehen des Reglers nach links wird der Sekundärluftbetrieb eingestellt.

Der Sekundärluftbetrieb arbeitet mit der im Raum vorhandenen Luft und verhindert somit den Eintrag von Gerüchen und Stoffen aus der Außenluft.

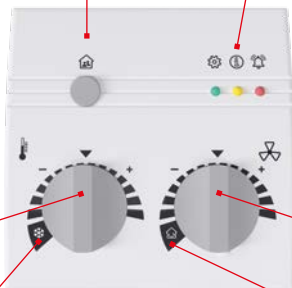

Immer für Sie da

Standorte & Kontakt

WILDEBOER

Werk - Verwaltung
+49 4951 950-0
info@wildeboer.de
www.wildeboer.de

WILDEBOER

Büro Utrecht
+31 30 767 0150
info@utrecht.wildeboer.eu
www.wildeboer.de/nl

WILDEBOER

Niederlassung Ulm
+49 7392 9692-0
info@ulm.wildeboer.de
www.wildeboer.de

WILDEBOER

Niederlassung Leipzig
+49 34444 310-0
info@leipzig.wildeboer.de
www.wildeboer.de



Noch mehr Wissen unter
www.wildeboer.de/downloads

