

Analoges Raumbediengerät

Präsenz-Taste

Diese Taste legt die Präsenz im Raum fest und startet den Standard-Lüftungsbetrieb oder schaltet das Gerät ein bzw. aus.

≤ 5 Sek. ➔ Präsenz setzen und Lüftungsbetrieb aktivieren

≥ 5 Sek. ➔ Lüftungsgerät ein-/ausschalten

Temperatur-Regler

Dieser Regler erhöht oder verringert die voreingestellte Temperatur im Raum.

Durch Drehen des Reglers nach links wird der Schutzbetrieb eingestellt. Im Schutzbetrieb wird die Mindesttemperatur im Raum durch automatisches Zuschalten der Heizeinheit gehalten.

LED-Anzeigen




Die grüne LED zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist und ordnungsgemäß funktioniert.



Die gelbe LED zeigt an, dass eine Fehlermeldung vorliegt.
➔ Fachpersonal kontaktieren



Die rote LED zeigt an, dass eine Störung vorliegt und das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
➔ Fachpersonal kontaktieren

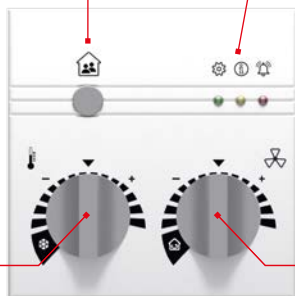

Volumenstrom-Regler

Dieser Regler erhöht oder verringert die voreingestellte Luftmenge.

Durch Drehen des Reglers nach links wird der Sekundärluftbetrieb eingestellt. Der Sekundärluftbetrieb arbeitet mit der im Raum vorhandenen Luft und verhindert somit den Eintrag von Gerüchen und Stoffen aus der Außenluft.

WILDEBOER

Werk - Verwaltung

Telefon: +49 4951 - 950 - 0

E-mail: info@wildeboer.de

Internet: www.wildeboer.de

WILDEBOER

Büro Utrecht

Telefon: +31 30 767 0150

E-mail: info@utrecht.wildeboer.eu

Internet: www.wildeboer.de/nl

WILDEBOER

Niederlassung Ulm

Telefon: +49 7392 - 9692 - 0

E-mail: info@ulm.wildeboer.de

Internet: www.wildeboer.de

WILDEBOER

Niederlassung Leipzig

Telefon: +49 34444 - 310 - 0

E-mail: info@leipzig.wildeboer.de

Internet: www.wildeboer.de

NUTZEN SIE UNSERE STÄRKEN

WILDEBOER BAUTEILE GMBH

