TECHNISCHE INFORMATION

BRANDSCHUTZ & ENTRAUCHUNG

BACnet DeviceID ändern
OR4 pro

ASHRAE BACnet®

Einfach Vertrauen einbauen.

WILDEBOER

Weitere Informationen zu BACnet siehe Schnittstellenbeschreibung BACnet OR4 pro im Downloadbereich der Wildeboer-Webseite.

1 Gerätekonfiguration über BACnet Client

BACnet Client Programme wie „YABE" oder „BACeye" ermöglichen es, über einen extern verbundenen Computer Geräteeinstellungen vorzunehmen, die über das Display der OR4 pro Rauchauslöseeinrichtung nicht möglich sind. Für die Beispiele in diesem Dokument wird als BACnet Client auf dem PC das Programm „YABE" verwendet.

2 Geräte im BACnet Client finden

1. Auf ⊕ klicken.
2. Im Bereich „**BACnet/MSTP over serial**" A den Port und die gewünschte Baudrate einstellen und anschließend auf die Schaltfläche „**Start**" klicken.

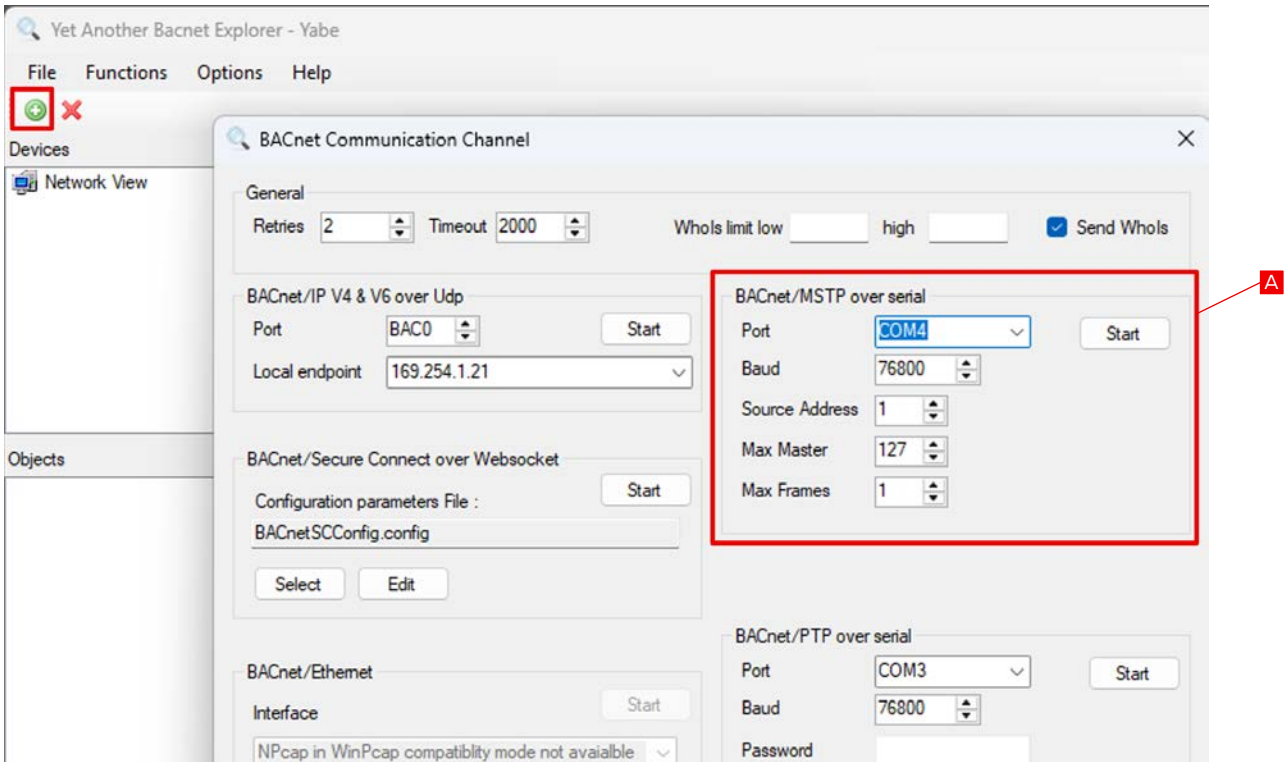

Im angegebenen Beispiel wurden zwei OR4 pro Rauchauslöseeinrichtungen angeschlossen. Standardmäßig wird diesen die **Geräteadresse 2** und die **BACnet DeviceID 1** zugewiesen.

Bei einer OR4 pro Rauchauslöseeinrichtung wurde in diesem Beispiel die Geräteadresse über das Display auf 3 geändert:

Gerät	Geräteadresse	BACnet DeviceID
OR4 pro (Gerät 1)	2	1
OR4 pro (Gerät 2)	3	1

Beide Geräte werden im BACnet Client gefunden und mit der jeweiligen DeviceID und Geräteadresse angezeigt:

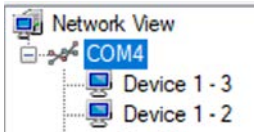

3 BACnet DeviceID im BACnet Client ändern

1. Das Gerät auswählen, dessen DeviceID geändert werden soll. Dadurch werden in der Tabelle darunter die BACnet Objekte B geladen.
2. Das BACnet Objekt „**DEVICE:1**“ auswählen.
3. Unter den Eigenschaften (Properties C) den Wert der Objektkennung (Object Identifier) von „**OBJECT_DEVICE:1**“ in einen anderen Wert ändern (z. B.: „**OBJECT_DEVICE:2**“).

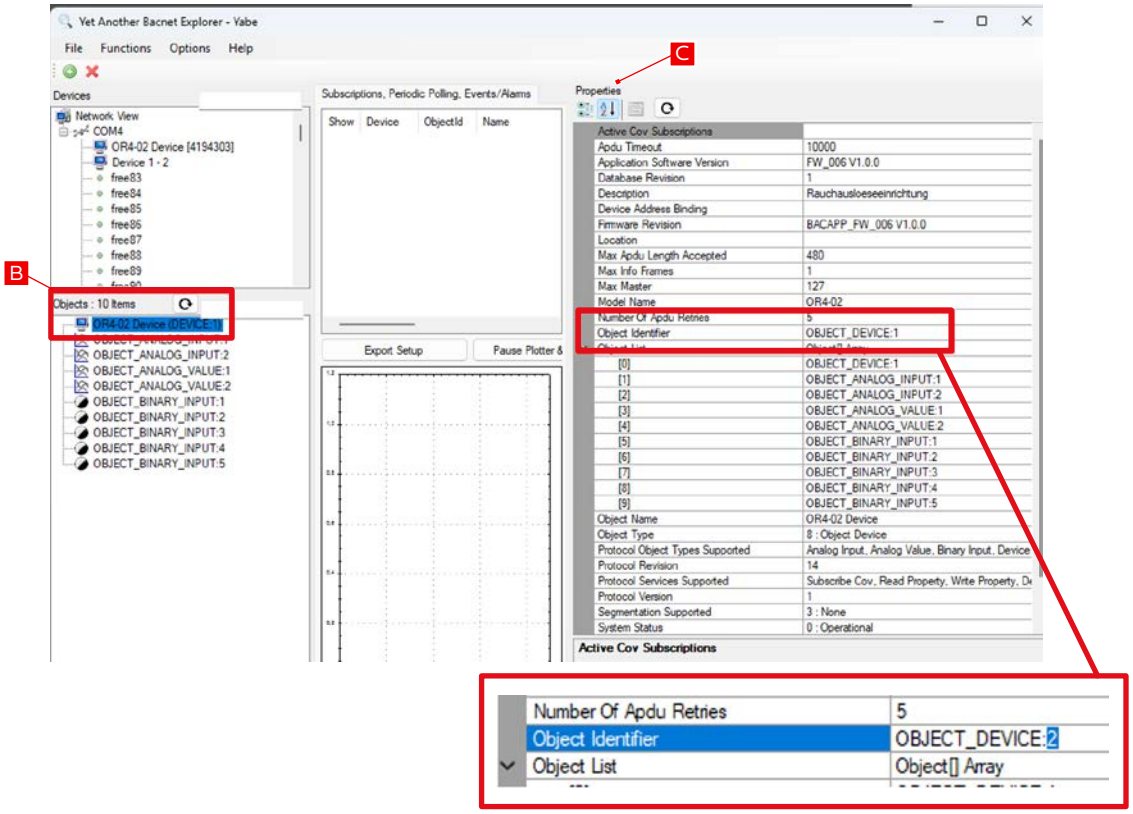

4. Nachdem die BACnet DeviceID geändert wurde, muss das Gerät wie im Folgenden beschrieben im BACNet Client gelöscht und anschließend über einen „**WhoIs**“-Befehl neu hinzugefügt werden:

   (a) Gerät mit *alter* **BACnet DeviceID** löschen.

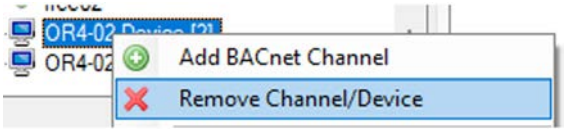

   (b) Suche durchführen.

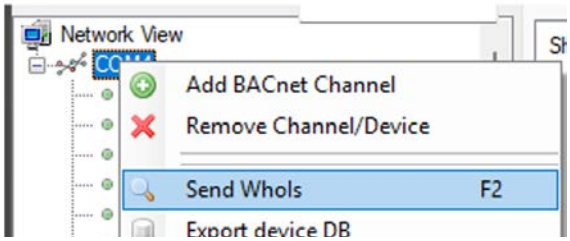

   (c) Ergebnis: Geräte werden mit *aktualisierter* **BACnet DeviceID** angezeigt.

Immer für Sie da

Standorte & Kontakt

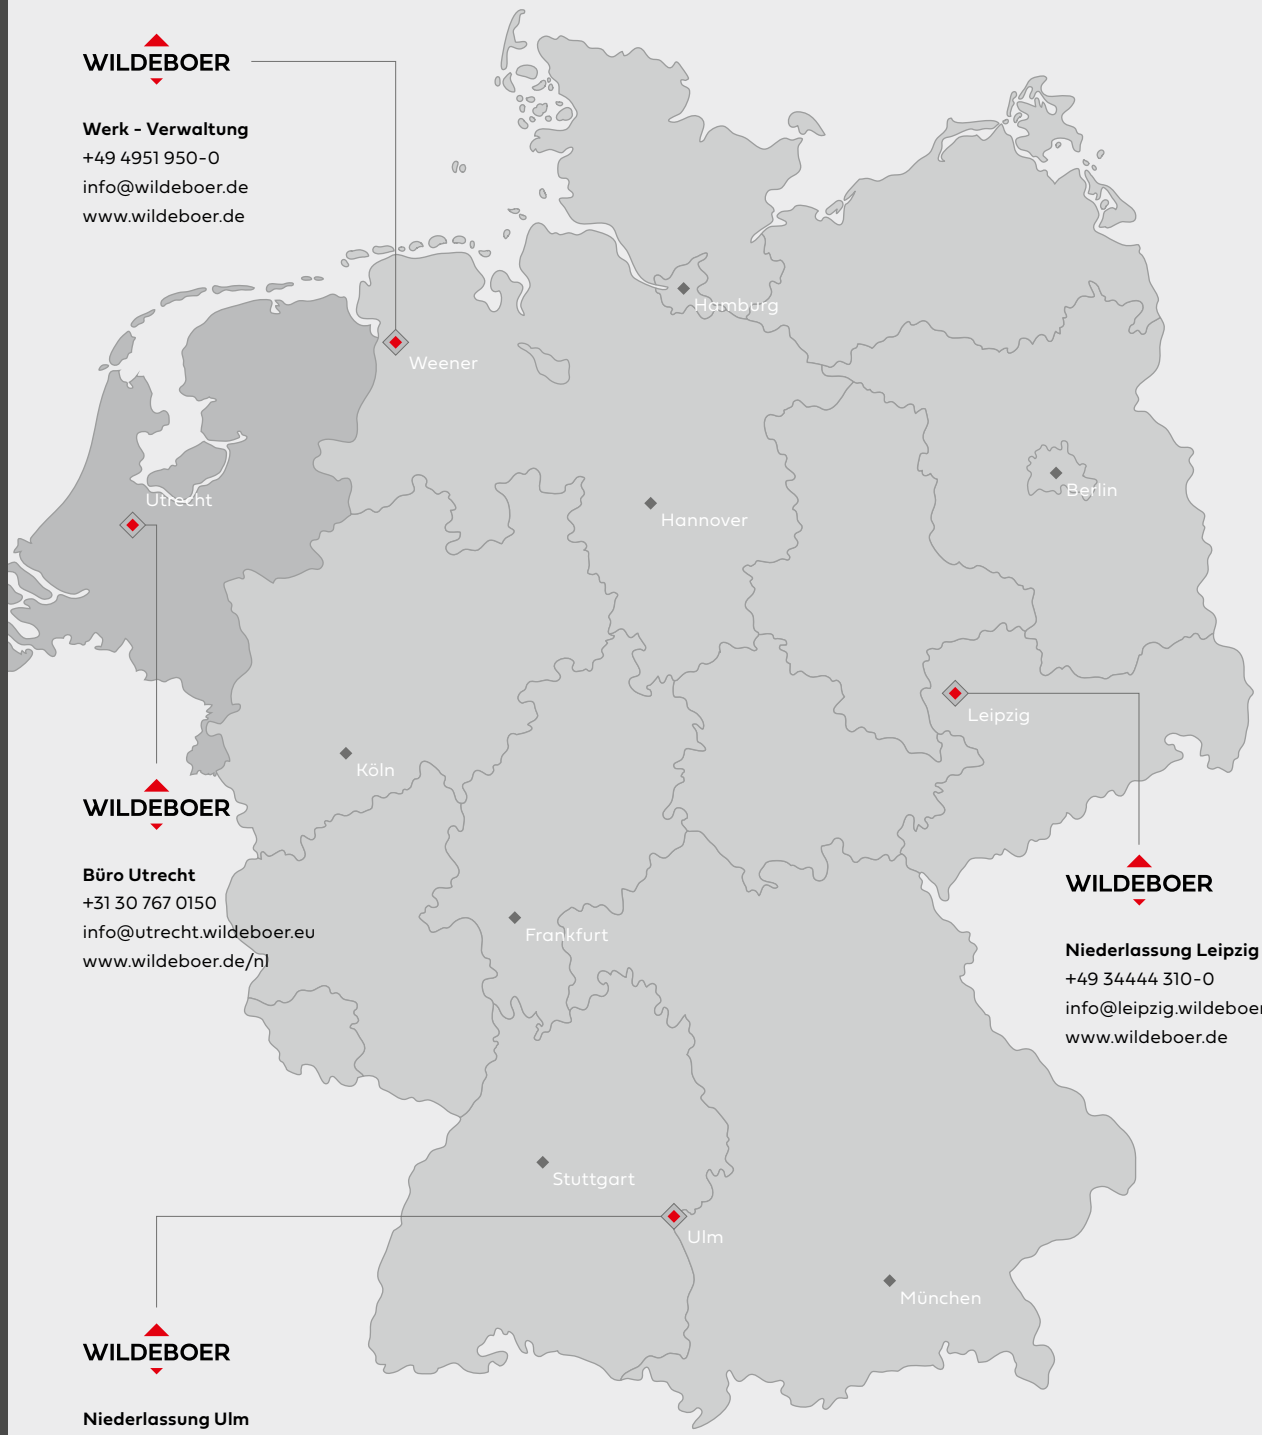

WILDEBOER

Werk - Verwaltung
+49 4951 950-0
info@wildeboer.de
www.wildeboer.de

WILDEBOER

Büro Utrecht
+31 30 767 0150
info@utrecht.wildeboer.eu
www.wildeboer.de/nl

WILDEBOER

Niederlassung Leipzig
+49 34444 310-0
info@leipzig.wildeboer.de
www.wildeboer.de

WILDEBOER

Niederlassung Ulm
+49 7392 9692-0
info@ulm.wildeboer.de
www.wildeboer.de

Noch mehr Wissen unter
www.wildeboer.de/downloads

or4pro_ti_BACnet_DeviceID_aendern_de_00-01